

KLT-USB-0409-0410 V2

**2MP 0409 0410 OmniVision OV2710 M12 Fixfokus LED
Doppelobjektiv Stereo USB 2.0 Kameramodul**



KLT-USB-0409-0410 V2 ist ein USB-Kameramodul mit zwei Objektiven und 2 MP Stereo mit festem Fokus, das auf einem 1/2,7-Zoll-OV2710-Bildsensor basiert. Es liefert schnelle, ultrascharfe Bilder mit 2K-Auflösung in RGB (Farbe) und IR (Schwarzweiß).

Der S-Mount-Objektivhalter (M12) ermöglicht es Kunden, je nach Anwendung unterschiedliche Objektive auszuwählen. Dieses Kameramodul ist die ideale Lösung für Gesichtserkennung, Identitätserkennung und Zugangskontrolle.

Hauptmerkmale


- 2K-Auflösung (1920 x 1080) OmniVision OV2710-Sensor
- Stereokameras mit zwei Objektiven (Farbe und Schwarzweiß)
- Hochgeschwindigkeits-USB 2.0 Plug & Play
- MJPEG- und YUV2-Ausgabeformat
- Geringer Stromverbrauch
- Kompakte Größe
- UVC-kompatibel mit Windows, Linux, OS mit UVC-Treiber
- USB OTG (On-The-Go)-Unterstützung

KLT-USB-0409-0410 V2

**2MP 0409 0410 OmniVision OV2710 M12 Fixfokus LED
Doppelobjektiv Stereo USB 2.0 Kameramodul**

Kameramodul Nr.	KLT-USB-0409-0410 V2
Auflösung	2MP
Bildsensor	OV2710 (Farbe) / OV2710 (IR)
Sensorart	1/2.7"
Pixel Größe	3.0 um x 3.0 um
EFL	2.88 mm
F.NO	2.20
Pixel	1920 x 1080
Betrachtungswinkel	95.8°(DFOV) 87.8°(HFOV) 57.2°(VFOV)
Linsenabmessungen	14.00 x 14.00 x 17.25 mm
Modultyp	Fester Fokus
Schnittstelle	USB 2.0
Ausgabeformat	MJPEG / YUV2
Automatische Steuerung	Sättigung, Kontrast, Schärfe Weißabgleich, Belichtung
Audio	Keiner
Eingangsspannung	DC 5V
Arbeitsstrom	Max 500mA
PCB-Größe	57.00 x 30.00 x 17.25 mm
Systemkompatibilität	Windows XP (SP2, SP3), Vista, 7, 8, 10, 11 Android, Mac OS, Linux or OS with UVC-Treiber Raspberry Pi über USB-Anschluss
Software für USB-Kamera	AMCAP, Webcam Viewer, V4L2 Controls Contacam, VLC Player, MotionEye OS iSpy, ZoneMider, Yawcam
Objektivtyp	650 nm IR-Schnitt / 850nm IR-Pass
Betriebstemperatur	-30°C to +85°C
USB-Kabel	USB Cable

Breite Kompatibilität mit Windows, Android, Mac OS, Linux oder Raspberry Pi



Raspberry Pi

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

KLT-USB-0409-0410 V2

**2MP 0409 0410 OmniVision OV2710 M12 Fixfokus LED
Doppelobjektiv Stereo USB 2.0 Kameramodul**



Ansicht von oben



Seitenansicht



Untersicht




USB-Kabel

KLT-USB-0409-0410 V2



**2MP 0409 0410 OmniVision OV2710 M12 Fixfokus LED
Doppelobjektiv Stereo USB 2.0 Kameramodul**



FORMAT	RESOLUTION	FRAME RATE
		USB 2.0
MJPG	640 x 480 (VGA)	15 FPS
	1280 x 720 (720P)	15 FPS
	1920 x 1080 (1080P)	15 FPS
YUV2	640 x 480 (VGA)	15 FPS
	1280 x 720 (720P)	10 FPS
	1920 x 1080 (1080P)	5 FPS

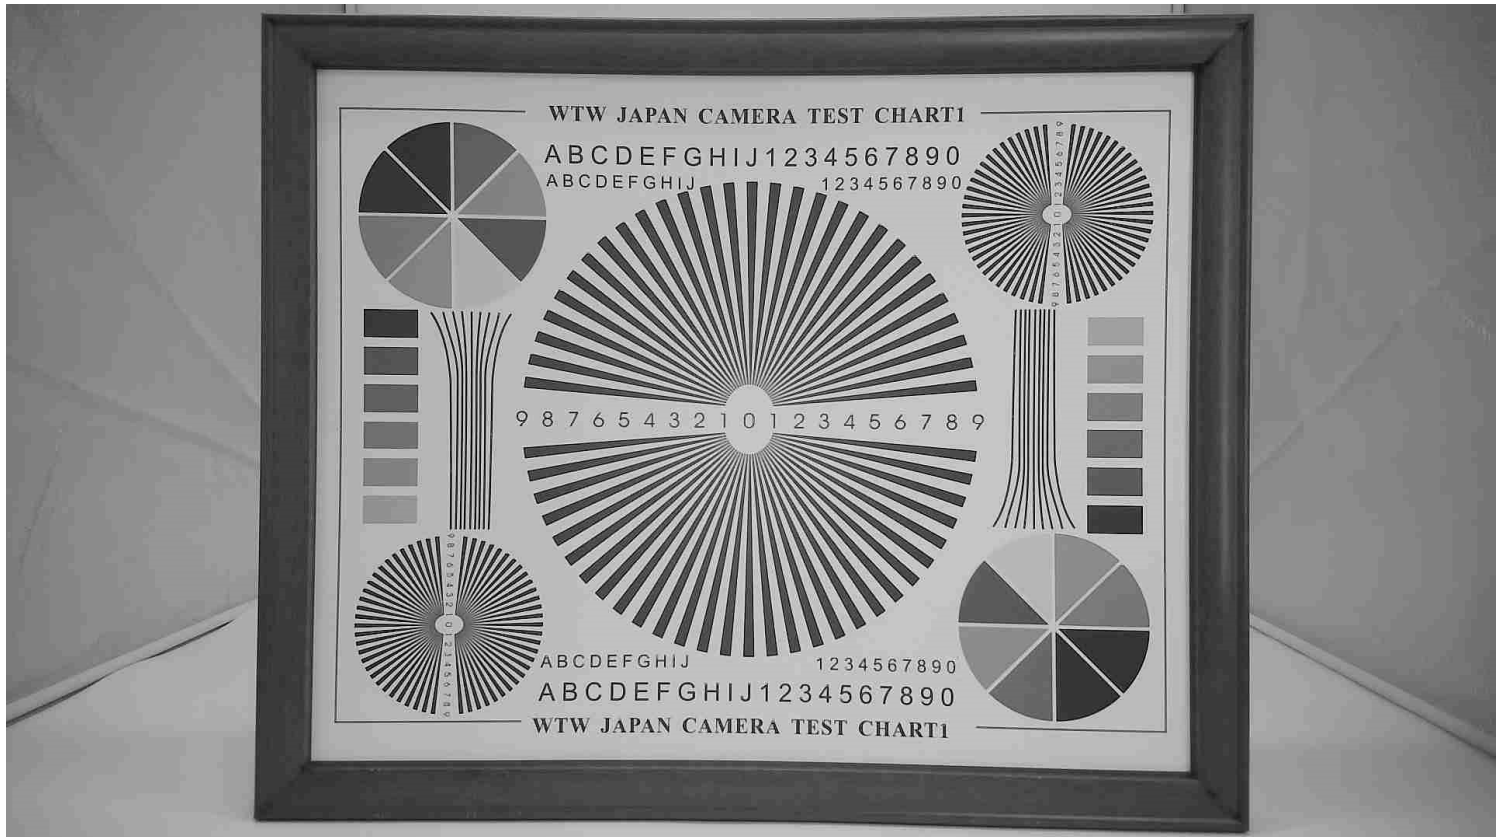





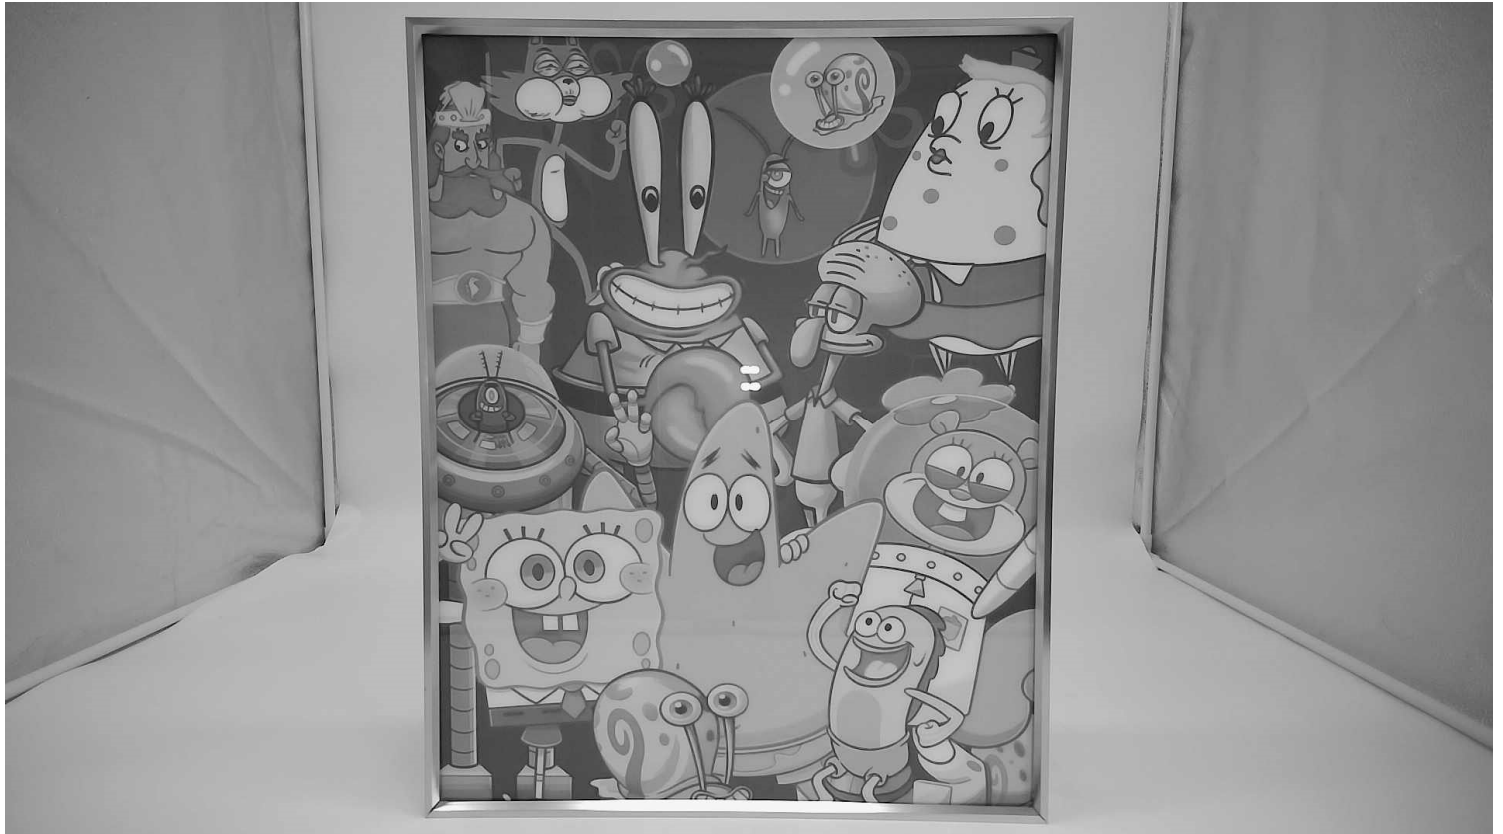


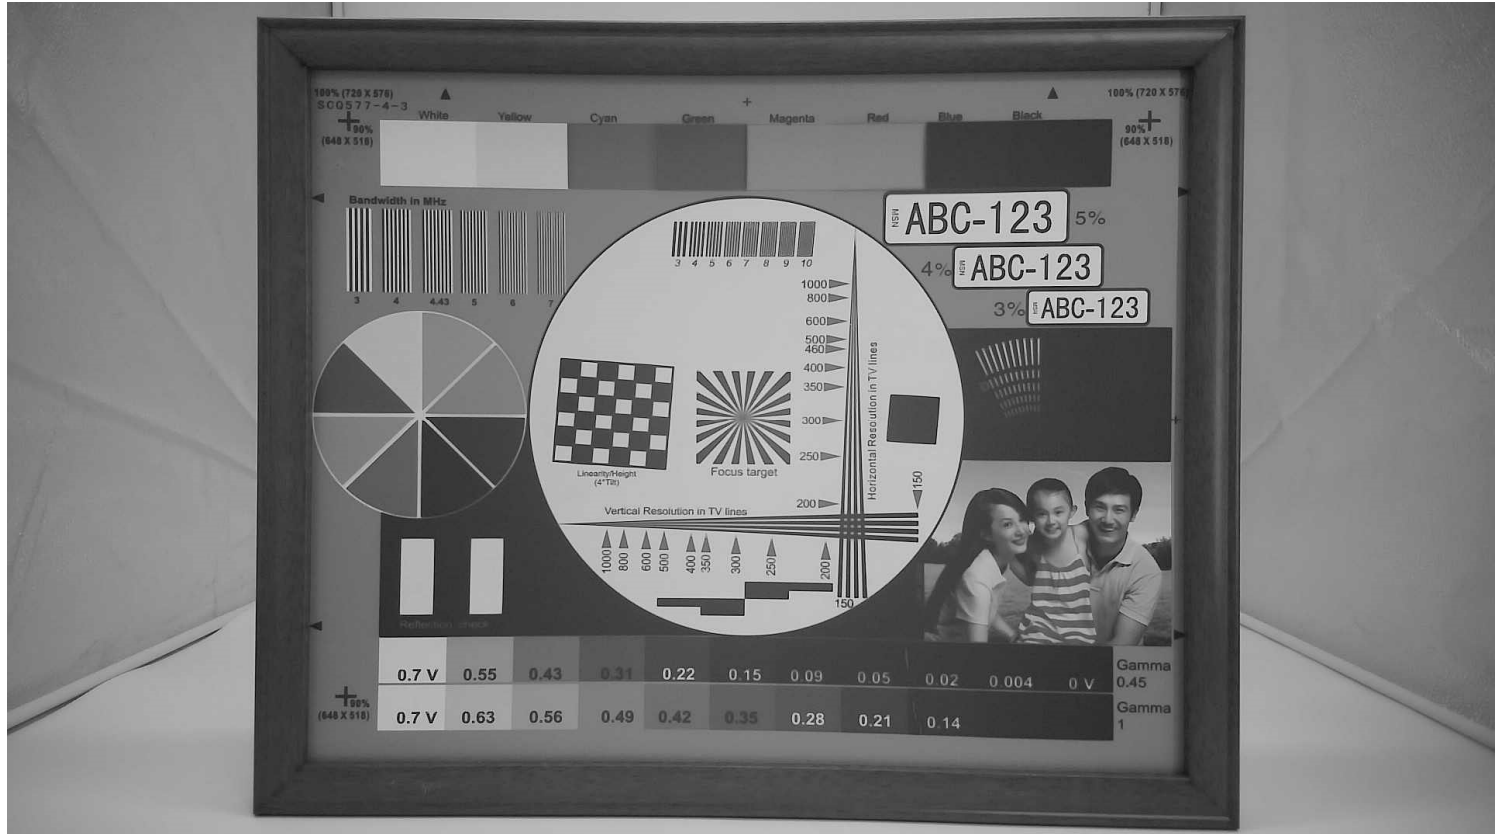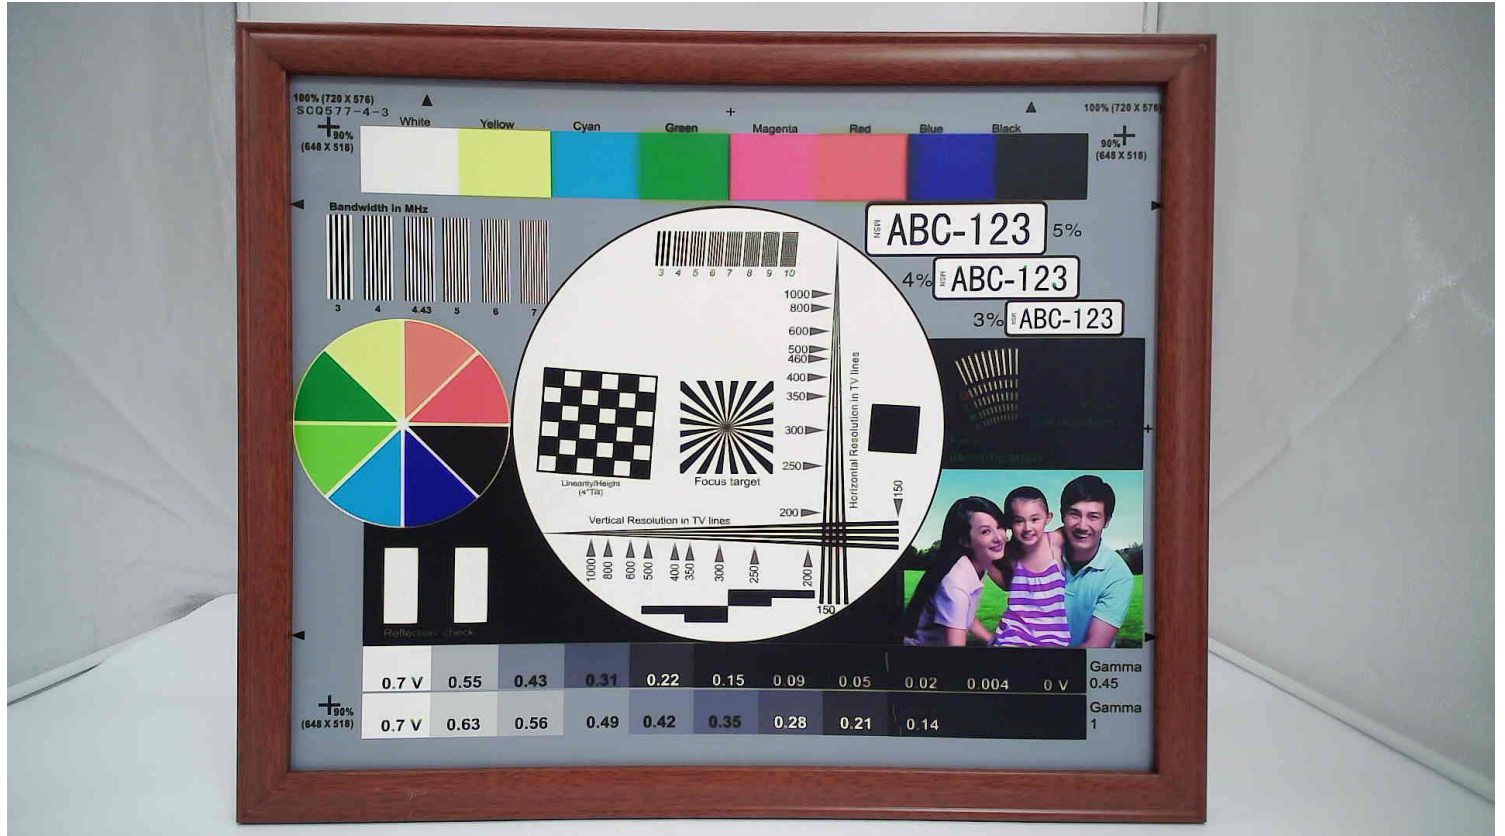




NO.	SYMBOL
1	VDD 5V
2	D-
3	D+
4	GND


Version	Information	Date
V1.0	First Version	5-27-2022
V2.0	Change lens and holder	2-20-2023

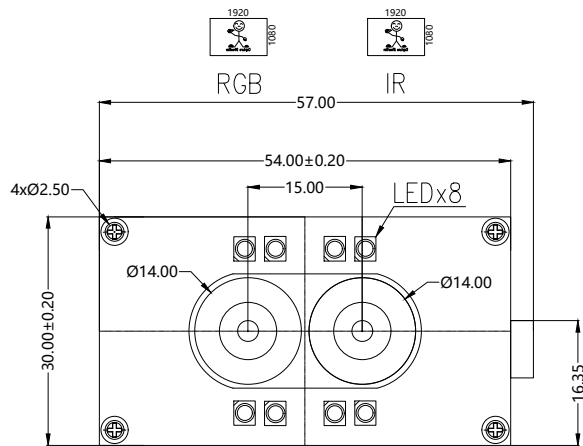

TOP VIEW

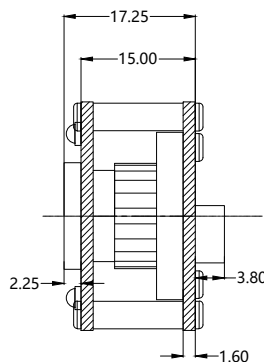


SIDE VIEW

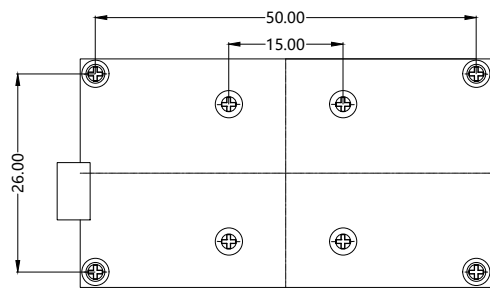

BOTTOM VIEW

Parameters:	
1、Sensor specification:	2、Lens specification:
Image Sensor: OV2710 X2	FOV: 95.8°(D);87.8°(H);57.2°(V)
Pixel: 3.0um*3.0um	F/NO.: 2.2
Lens Type: 1/2.7	TV distortion: <0.2%
Important Voltage Description:	Focal length: 2.88mm
USB 5V (external power supply);	Composition: 1G4P+IR FILTER
	IR Cut Coating: 650nm±10nm@50%

Kai Lap Technologies Group Ltd			
Designed By	Kevin	Model Name:	KLT-USB-0409-0410 V2
Checked By	Aouly_Yan	Projection Type:	Unit: mm
		Scale: 1:1	Material: -----
		Third Angle	Sheet: 1 of 1
			Version: 1/0

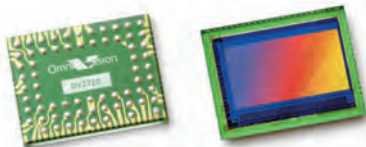

OV2710-1E full HD (1080p) product brief



OmniVision's True 1080p High Definition (HD) Video Image Sensor



available in
a lead-free
package

The OV2710-1E is a true full HD (1080p) CMOS image sensor designed specifically to deliver high-end HD video to digital video camcorders, notebooks, PC webcam, security and other mobile applications. The 1/2.7-inch OV2710-1E addresses the fast growing demand for affordable, HD-quality digital video solutions for video conferencing and recording.

The OV2710-1E is among the very first no-compromise full HD (1080p) sensors available on the market, meaning it offers HD video format with a display resolution of 1920 x 1080 pixels, operating at 30 frames per second. Built with OmniVision's proprietary 3 μ m OmniPixel3-HS™ high sensitivity pixel technology, the OV2710-1E delivers low-light sensitivity of 3700 mV/lux-sec, S/N ratio of 40 dB, and

a peak dynamic range of 69 dB, enabling cameras to operate in virtually every lighting condition from bright daylight to nearly complete darkness below 15 lux.

The OV2710-1E supports multiple platform architectures and controllers with both parallel and MIPI interfaces. By allowing system designers to leverage the same opto-electrical design across various products and multiple market segments, the OV2710-1E significantly reduces product development time. OmniVision's OmniPixel3-HS pixel technology has already been proven in high quality webcam/video applications and is now available in 1080p full HD in the OV2710-1E.

Find out more at www.ovt.com.



OmniVision

Applications

- Notebooks
- PC Webcams
- Camcorders
- Security
- Digital Still Cameras
- Telepresence
- Portable Media Players

Product Features

- programmable controls: gain, exposure, frame rate, image size, horizontal mirror, vertical flip, cropping, windowing, and panning
- automatic image control functions:
 - automatic exposure (AEC)
 - automatic gain control (AGC)
 - automatic white balance (AWB)
 - automatic black level calibration (ABLC)
- serial camera control bus (SCCB)
- lens correction (LENC)
- defect pixel correction (DPC)
- support for digital video port (DVP) parallel output interface
- integrated auto focus filter
- support for one lane MIPI interface (up to 800 Mbps)
- support for 8-/10-bit RAW RGB output format
- support for image sizes:
 - 1080p at 30 fps
 - cropped 720p at 60 fps
 - VGA at 120 fps
- support for black sun cancellation
- embedded one-time programmable (OTP) memory
- on-chip phase lock loop (PLL)
- built-in 1.5V regulator for core

OV2710-1E




Ordering Information

- OV02710-A68A-1E
(color, lead-free, 68-pin CSP3)

Product Specifications

- active array size: 1920 x 1080
- power supply:
 - analog: 3.0 - 3.6V (3.3V typical)
 - core: 1.425 - 1.575V (1.5V typical)
 - I/O: 1.7 - 3.6V (1.8V typical)
- power requirements:
 - active: 350 mW
 - power down: 70 μ A
- temperature range:
 - operating: -30°C to +85°C junction temperature
 - stable image: 0°C to +65°C junction temperature
- output interfaces: 10-bit parallel/one lane MIPI
- output formats: 10-bit RAW RGB
- lens size: 1/2.7"
- lens chief ray angle: 23.6°
- input clock frequency: 6 - 27 MHz
- scan mode: progressive
- maximum image transfer rate:
 - 1080p: 30 fps
 - cropped 720p: 60 fps
 - VGA: 120 fps
 - QVGA: 240 fps
- sensitivity: 3700 mV/lux-sec
- shutter: rolling
- max S/N ratio: 40 dB
- dynamic range: 69 dB @ 8x gain
- maximum exposure interval: 1096 tline
- pixel size: 3 μ m x 3 μ m
- dark current: 20 mV/sec @ 60°C junction temperature
- image area: 5856 μ m x 3276 μ m
- package dimensions: 7465 μ m x 5865 μ m

Functional Block Diagram

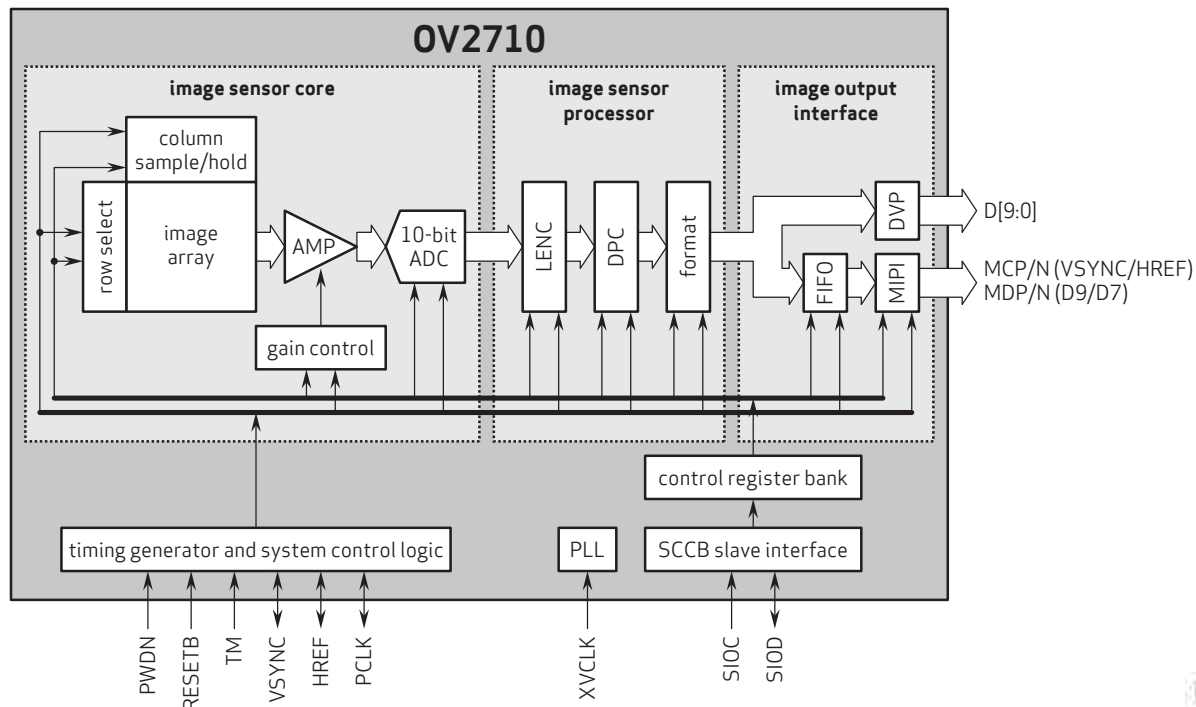

4275 Burton Drive
Santa Clara, CA 95054
USA

Tel: +1 408 567 3000
Fax: +1 408 567 3001
www.ovt.com

OmniVision reserves the right to make changes to their products or to discontinue any product or service without further notice. OmniVision, the OmniVision logo and OmniPixel are registered trademarks of OmniVision Technologies, Inc. OmniPixel3-HS is a trademark of OmniVision Technologies, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.



OmniVision



Autopilot




Live-Streaming



Videokonferenz



Biometrische Eye-Tracker-Erkennung

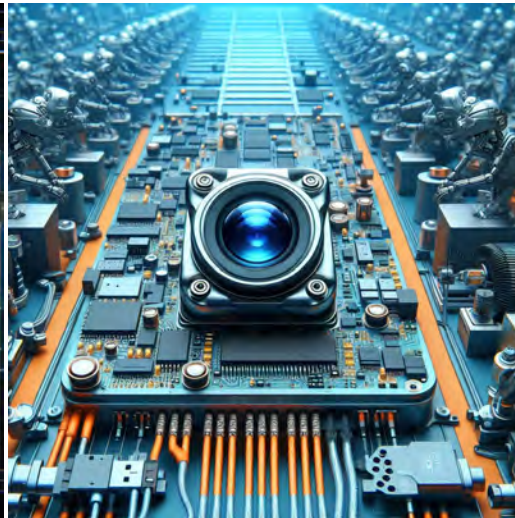

Maschinelles Sehen



Agrarmonitor




Nachtsichtsicherheit



Drohnen- und Sport-Adleraugen



Interaktive Haustierkamera



Kameraanwendungen

your BEST camera module partner



IMAGING DEVICES



Referenztabelle für die Pinbelegungsdefinition des Kameramoduls

OmniVision Sony Himax Samsung On-Semi Aptina Himax GalaxyCore PixArt Bildsensoren	
Pin Signal	Beschreibung
DGND GND	Masse für digitale Schaltung
AGND	Masse für analoge Schaltung
PCLK DCK	DVP-PCLK-Ausgang
XCLR PWDN XSHUTDOWN STANDBY	Abschalten aktiv hoch mit internem Pulldown-Widerstand
MCLK XVCLK XCLK INCK	Systemeingangsuhr
RESET RST	Aktiv Low mit internem Pull-up-Widerstand zurücksetzen
NC NULL	keine Verbindung
SDA SIO_D SIOD	SCCB-Daten
SCL SIO_C SOIC	SCCB-Eingangstakt
VSYNCS XVS FSYNCS	DVP-VSYNCS-Ausgang
HREF XHS	DVP-HREF-Ausgang
DOVDD	Strom für E/A-Schaltung
AFVDD	Strom für VCM-Schaltung
AVDD	Strom für analoge Schaltung
DVDD	Strom für digitale Schaltung
STROBE FSTROBE	Strobe-Ausgang
FSIN	Synchronisieren Sie das VSYNCS-Signal vom anderen Sensor
SID	SCCB letzte Bit-ID-Eingabe
ILPWM	mechanische Shutter-Ausgangsanzeige
FREX	Rahmenbelichtung / mechanischer Verschluss
GPIO	Allzweckeingänge
SLASEL	I2C-Slave-Adresse auswählen
AFEN	CEN-Chip aktivieren aktiv hoch auf VCM-Treiber-IC
MIPI Schnittstelle	
MDN0 DN0 MD0N DATA_N DMO1N	MIPI 1st negative Ausgabe der Datenspur
MDP0 DP0 MD0P DATA_P DMO1P	MIPI 1st positiver Ausgang der Datenspur
MDN1 DN1 MD1N DATA2_N DMO2N	MIPI 2nd negative Ausgabe der Datenspur
MDP1 DP1 MD1P DATA2_P DMO2P	MIPI 2nd positiver Ausgang der Datenspur
MDN2 DN2 MD2N DATA3_N DMO3N	MIPI 3rd negative Ausgabe der Datenspur
MDP2 DP2 MD2P DATA3_P DMO3P	MIPI 3rd positiver Ausgang der Datenspur
MDN3 DN3 MD3N DATA4_N DMO4N	MIPI 4th negative Ausgabe der Datenspur
MDP3 DP3 MD3P DATA4_P DMO4P	MIPI 4th positiver Ausgang der Datenspur
MCN CLKN CLK_N DCKN	MIPI Uhr negativer Ausgang
MCP CLKP MCP CLK_P DCKN	MIPI Takt positiver Ausgang
DVP Parallel Schnittstelle	
D0 DO0 Y0	DVP Datenausgabeport 0
D1 DO1 Y1	DVP Datenausgabeport 1
D2 DO2 Y2	DVP Datenausgabeport 2
D3 DO3 Y3	DVP Datenausgabeport 3
D4 DO4 Y4	DVP Datenausgabeport 4
D5 DO5 Y5	DVP Datenausgabeport 5
D6 DO6 Y6	DVP Datenausgabeport 6
D7 DO7 Y7	DVP Datenausgabeport 7
D8 DO8 Y8	DVP Datenausgabeport 8
D9 DO9 Y9	DVP Datenausgabeport 9
D10 DO10 Y10	DVP Datenausgabeport 10
D11 DO11 Y11	DVP Datenausgabeport 11

Kamera-Zuverlässigkeitstest


Reliability Inspection Item			Testmethode	Akzeptanzkriterium
Kategorie		Artikel		
Umwelt	Lager Temperatur	Hoch 60°C 96 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
		Niedrig -20°C 96 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
	Betriebs Temperatur	Hoch 60°C 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
		Niedrig -20°C 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
	Feuchtigkeit	60°C 80% 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
	Thermischer Schock	Hoch 60°C 0.5 Std Niedrig -20°C 0.5 Std Radfahren rein 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
Physisch	Falltest (Im freien Fall)	Ohne Verpackung 60cm	10 Mal auf Holzboden	Elektrisch funktionsfähig
		Mit Paket 60cm	10 Mal auf Holzboden	Elektrisch funktionsfähig
	Vibrations Test	50Hz X-Axis 2mm 30 Minuten	Vibrationstisch	Elektrisch funktionsfähig
		50Hz Y-Axis 2mm 30 Minuten	Vibrationstisch	Elektrisch funktionsfähig
		50Hz Z-Axis 2mm 30 Minuten	Vibrationstisch	Elektrisch funktionsfähig
	Zugfestigkeit des Kabels Krafttest	Gewicht laden 4 kg 60 Sekunden Radfahren rein 24 Std	Zugprüfmaschine	Elektrisch funktionsfähig
Elektrisch	ESD-Test	Kontaktaufnahme 2 KV	ESD-Prüfmaschine	Elektrisch funktionsfähig
		Luftentladung 4 KV	ESD-Prüfmaschine	Elektrisch funktionsfähig
	Alterungstest	On/Off 30 Sekunden Radfahren rein 24 Std	Stromschalter	Elektrisch funktionsfähig
	USB-Anschluss	On/Off 250 Mal	Einstecken und ausstecken	Elektrisch funktionsfähig



Inspektionsgegenstand		Untersuchungsmethode	Inspektionsstandard		
Kategorie	Artikel				
Aussehen	FPC oder PCB	Farbe	Das bloße Auge	Größere Unterschiede sind nicht zulässig.	
		Zerrissen/gehackt werden	Das bloße Auge	Das Freilegen von Kupferrissen ist nicht zulässig.	
		Markierung	Das bloße Auge	Klar, erkennbar (innerhalb von 30 cm Entfernung)	
	Halterin	Kratzer	Das bloße Auge	Die Freilegung von Rissen im Inneren ist nicht zulässig	
		Lücke	Das bloße Auge	Erfüllen Sie den Höhenstandard	
		Schraube	Das bloße Auge	Stellen Sie sicher, dass Schrauben vorhanden sind (falls vorhanden)	
		Schaden	Das bloße Auge	Die Freilegung von Rissen im Inneren ist nicht zulässig	
	Linse	Kratzen	Das bloße Auge	Keine Auswirkung auf den Auflösungsstandard	
		Kontamination	Das bloße Auge	Keine Auswirkung auf den Auflösungsstandard	
		Ölfilm	Das bloße Auge	Keine Auswirkung auf den Auflösungsstandard	
		Abdeckband	Das bloße Auge	Kein Problem beim Aussehen.	
	Funktion	Bild	Keine Kommunikation	Testboard	Nicht erlaubt
Helles Pixel			Tafel	Im Image Center nicht erlaubt	
Dunkles Pixel			Weißer Tafel	Im Image Center nicht erlaubt	
Verschwommen			Das bloße Auge	Nicht erlaubt	
Kein Bild			Das bloße Auge	Nicht erlaubt	
Vertikale Linie			Das bloße Auge	Nicht erlaubt	
Horizontale Linie			Das bloße Auge	Nicht erlaubt	
Kleines Leck			Das bloße Auge	Nicht erlaubt	
Blinkendes Bild			Das bloße Auge	Nicht erlaubt	
Prellung			Inspektionslehre	Nicht erlaubt	
Auflösung			Diagramm	Folgt dem Diagrammstandard für ausgehende Inspektionen	
Farbe			Das bloße Auge	Kein Problem	
Lärm			Das bloße Auge	Nicht erlaubt	
Ecke dunkel			Das bloße Auge	Weniger als 100 x 100 Pixel	
Farbauflösung			Das bloße Auge	Kein Problem	
Abmessungen			Höhe	Das bloße Auge	Follows Approval Data Sheet
			Breite	Das bloße Auge	Follows Approval Data Sheet
	Länge	Das bloße Auge	Follows Approval Data Sheet		
	Gesamt	Das bloße Auge	Follows Approval Data Sheet		

KLT-Paketlösungen

KLT Kameramodul

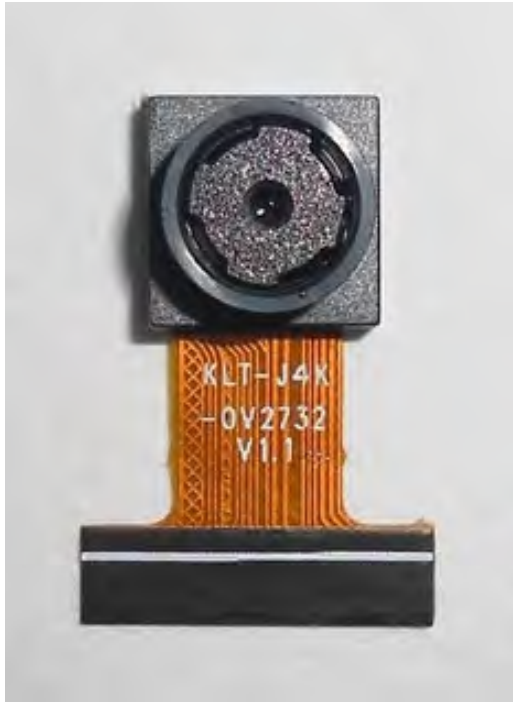

Komplett mit Linsenschutzfolie



Tablett mit Gitter und Raum




Legen Sie die Kameras auf das Tablett



Paketlösung für Kameramodule

Volles Tablett mit Kameras

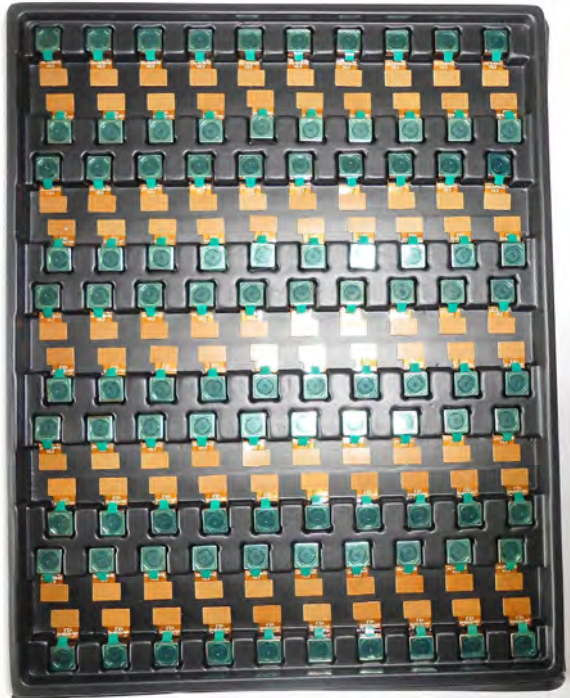


Abdeckschale mit Deckel



In Antistatikbeutel stecken



Staubsaugen Sie den antistatischen Beutel

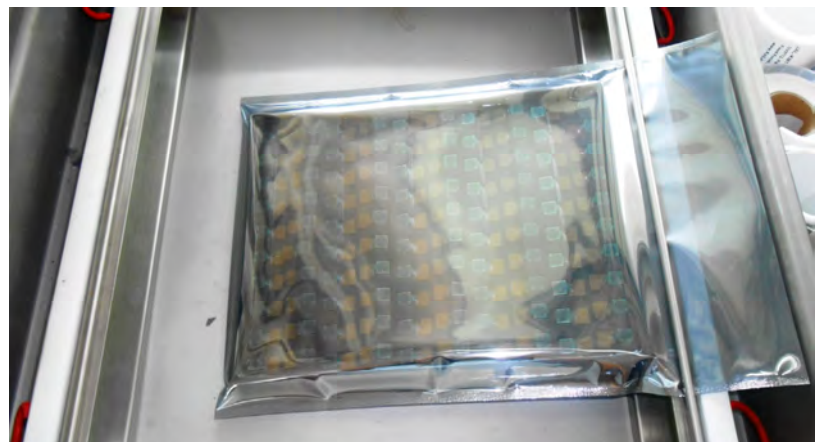

Paketlösung für Kameramodule

Versiegelter Vakuumbbeutel mit Etiketten

1. Modell und Beschreibung 2. Menge 3. Versanddatum 4. Achtung



Paketlösung für große Bestellungen

Schaumstoffplatten zwischen
die Tablettis legen



Schaumstoffplatten sind etwas
größer als Tablettis



Legen Sie Schaumstoffplatten und
Tablettis in die Schachtel



Schaumstoffplatten sind eng anliegende Box



Paketlösung für kleine Bestellungen

Legen Sie die Schaumstoffplatten und
Tablets in die kleine Schachtel



Schaumstoffplatten passen gut in
die kleine Box



Paket in kleiner Box für den Versand



Legen Sie kleine Kartons in größere Kartons



Carbon Box Paketlösung

Verschließen Sie die Carbonbox

Beschriftete Schachtel mit Endverpackung



Versandfertige Karbonbox

1. Lieferadresse und Telefonnummer
2. Box-Nr. und Versanddatum
3. Zerbrechliche Vorsicht



Lösung für Musterbestellungspakete

Legen Sie die Probe in einen kleinen
antistatischen Beutel



Stecken Sie die Anschlüsse in den kleinen
antistatischen Beutel



Musteretiketten auf dem kleinen Beutel

1. Kameramodul oder Anschlussmodell 2. Lieferdatum und Menge 3. Achtung



Connectors Large Order Package Solution

Steckverbinder in einem Rad



Steckverbinder im Rad beschriftet



Das Rad passt perfekt in die Box



Steckerbox versandfertig




Unternehmen Kai Lap Technologies (KLT)

Kai Lap Technologies Group Limited. (KLT) wurde 2009 gegründet und ist ein technologiegetriebener Hersteller der nächsten Generation, der sich auf Forschung, Design und Produktion von Audio- und Videoprodukten spezialisiert hat. KLT verfügt über 20.000 Quadratfuß automatisierte Fabriken mit 100 Mitarbeitern und einem jährlichen Durchsatz von 30.000.000 Kameraeinheiten.

KLT bietet OEM-, ODM-Design, Auftragsfertigung und baut die Kameraprodukte. Sie können uns die Anforderungen auch mit einem Handentwurf übermitteln, unser Vertrieb und unsere Technik arbeiten zusammen, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Wir verstehen uns als Ihr langfristiger Partner bei der Entwicklung praktischer und innovativer Lösungen.

Unser Team deckt alles von der ersten Konzeptentwicklung bis zum Massenprodukt ab. KLT ist spezialisiert auf kundenspezifisches Kameradesign, Rohmaterial, Elektrotechnik, Firmware-/Softwareentwicklung, Produkttests und Verpackungsdesign. Unsere erfahrenen strategischen Versorgungssysteme bieten eine robuste und zuverlässige Fertigungskapazität für Aufträge unterschiedlicher Größe.

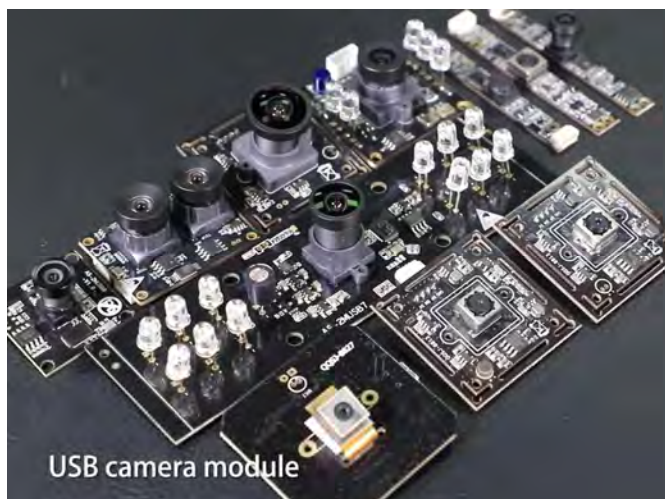**Eingeschränkte Garantie**

KLT gewährt die folgende eingeschränkte Garantie, wenn Sie das/die Produkt(e) direkt von der Firma KLT oder von der Website von KLT, www.KaiLapTech.com, gekauft haben. Produkte, die von anderen Verkäufern oder Quellen gekauft wurden, fallen nicht unter diese beschränkte Garantie. KLT garantiert, dass das/die Produkt(e) bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Datum, an dem Sie das Produkt erhalten („Garanzzeitraum“), frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

Für alle Produkte, die während des Garanzzeitraums Material- oder Verarbeitungsfehler enthalten oder entwickeln, wird KLT nach eigenem Ermessen entweder: (i) die Produkte reparieren; (ii) das/die Produkt(e) durch ein neues oder generalüberholtes Produkt(e) ersetzen (Ersatzprodukt(e) sind von identischem Modell oder funktionell gleichwertig); oder (iii) Ihnen den Preis erstatten, den Sie für das/die Produkt(e) gezahlt haben.

Diese eingeschränkte Garantie von KLT ist ausschließlich auf Reparatur und/oder Ersatz zu den oben genannten Bedingungen beschränkt. KLT ist nicht zuverlässig oder verantwortlich für nachfolgende Ereignisse.




KLT Stärke

Leistungsstarke Fabrik



Professioneller Service

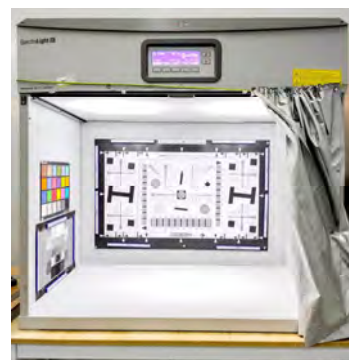

Versprochene Lieferung

