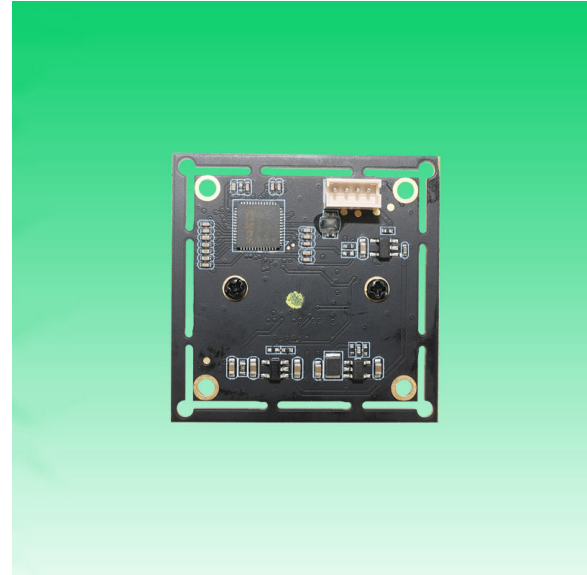


**KLT-USB-1879 V1****2.3MP 1879 OnSemi AR0234 Global Shutter M12 Festfokus USB 2.0 Kameramodul**

KLT-USB-1879 V1 ist ein 2,3 MP USB-Kameramodul mit festem Fokus basierend auf einem 1/2,6" AR0234 Global Shutter-Bildsensor. Es liefert ultrascharfe Bilder mit hoher Geschwindigkeit und 2K-Auflösung. Der S-Mount-Objektivhalter (M12) ermöglicht es Kunden, je nach Anwendung unterschiedliche Objektive auszuwählen. Dieses Kameramodul ist die ideale Lösung für Gesichtserkennung, Identitätserkennung, Automobilindustrie und Zugangskontrolle.

**Hauptmerkmale**

- 2K-Auflösung (1920 x 1200) OnSemi AR0234-Sensor
- Hochgeschwindigkeits-USB 2.0 Plug & Play
- MJPEG- und YUV2-Ausgabeformat
- Geringer Stromverbrauch
- Kompakte Größe
- UVC-kompatibel mit Windows, Linux, OS mit UVC-Treiber
- USB OTG (On-The-Go)-Unterstützung

## KLT-USB-1879 V1

### 2.3MP 1879 OnSemi AR0234 Global Shutter M12 Festfokus USB 2.0 Kameramodul

|                         |                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kameramodul Nr.         | KLT-USB-1879 V1                                                                                                                |
| Auflösung               | 2.3MP                                                                                                                          |
| Bildsensor              | AR0234 Globaler Verschluss                                                                                                     |
| Sensorart               | 1/2.6"                                                                                                                         |
| Pixel Größe             | 3.0 um x 3.0 um                                                                                                                |
| EFL                     | 6.03 mm                                                                                                                        |
| F.NO                    | 2.50                                                                                                                           |
| Pixel                   | 1920 x 1200                                                                                                                    |
| Betrachtungswinkel      | 177.0°(DFOV) 138.0°(HFOV) 81.0°(VFOV)                                                                                          |
| Linsenabmessungen       | 22.60 mm                                                                                                                       |
| Modultyp                | Fester Fokus                                                                                                                   |
| Schnittstelle           | USB 2.0                                                                                                                        |
| Ausgabeformat           | MJPEG / YUV2                                                                                                                   |
| Automatische Steuerung  | Sättigung, Kontrast, Schärfe<br>Weißabgleich, Belichtung                                                                       |
| Audio                   | Optional                                                                                                                       |
| Eingangsspannung        | DC 5V                                                                                                                          |
| Arbeitsstrom            | Max 500mA                                                                                                                      |
| PCB-Größe               | 38.00 x 38.00 / 32.00 x 32.00 mm                                                                                               |
| Systemkompatibilität    | Windows XP (SP2, SP3), Vista, 7, 8, 10, 11<br>Android, Mac OS, Linux or OS with UVC-Treiber<br>Raspberry Pi über USB-Anschluss |
| Software für USB-Kamera | AMCAP, Webcam Viewer, V4L2 Controls<br>Contacam, VLC Player, MotionEye OS<br>iSpy, ZoneMider, Yawcam                           |
| Objektivtyp             | 650 nm IR-Schnitt                                                                                                              |
| Betriebstemperatur      | -30°C to +70°C                                                                                                                 |
| USB-Kabel               | USB Cable                                                                                                                      |

Breite Kompatibilität mit Windows, Android, Mac OS, Linux oder Raspberry Pi



[www.KaiLapTech.com](http://www.KaiLapTech.com) [sales@KaiLapTech.com](mailto:sales@KaiLapTech.com) Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

**KLT-USB-1879 V1****2.3MP 1879 OnSemi AR0234 Global Shutter M12 Festfokus USB 2.0 Kameramodul**

Ansicht von oben



Seitenansicht



Untersicht





USB-Kabel


**KLT-USB-1879 V1****2.3MP 1879 OnSemi AR0234 Global Shutter M12 Festfokus USB 2.0 Kameramodul**



| FORMAT | RESOLUTION          | FRAME RATE |
|--------|---------------------|------------|
|        |                     | USB 2.0    |
| MJPG   | 640 x 480 (VGA)     | 30 FPS     |
|        | 1280 x 720 (720P)   | 30 FPS     |
|        | 1920 x 1080 (1080P) | 30 FPS     |
| YUV2   | 640 x 480 (VGA)     | 30 FPS     |
|        | 1280 x 720 (720P)   | 10 FPS     |
|        | 1920 x 1080 (1080P) | 5 FPS      |



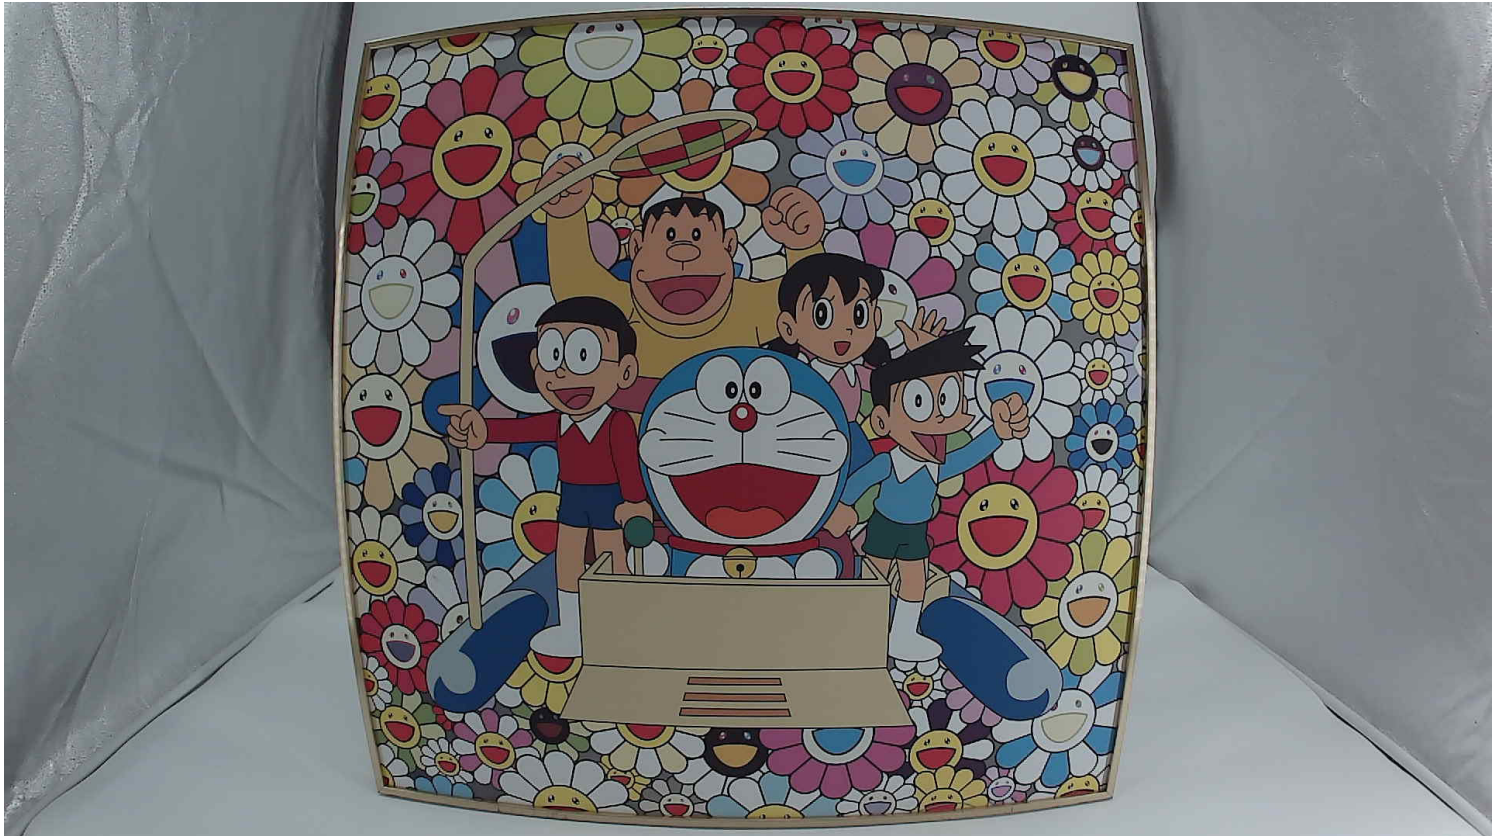

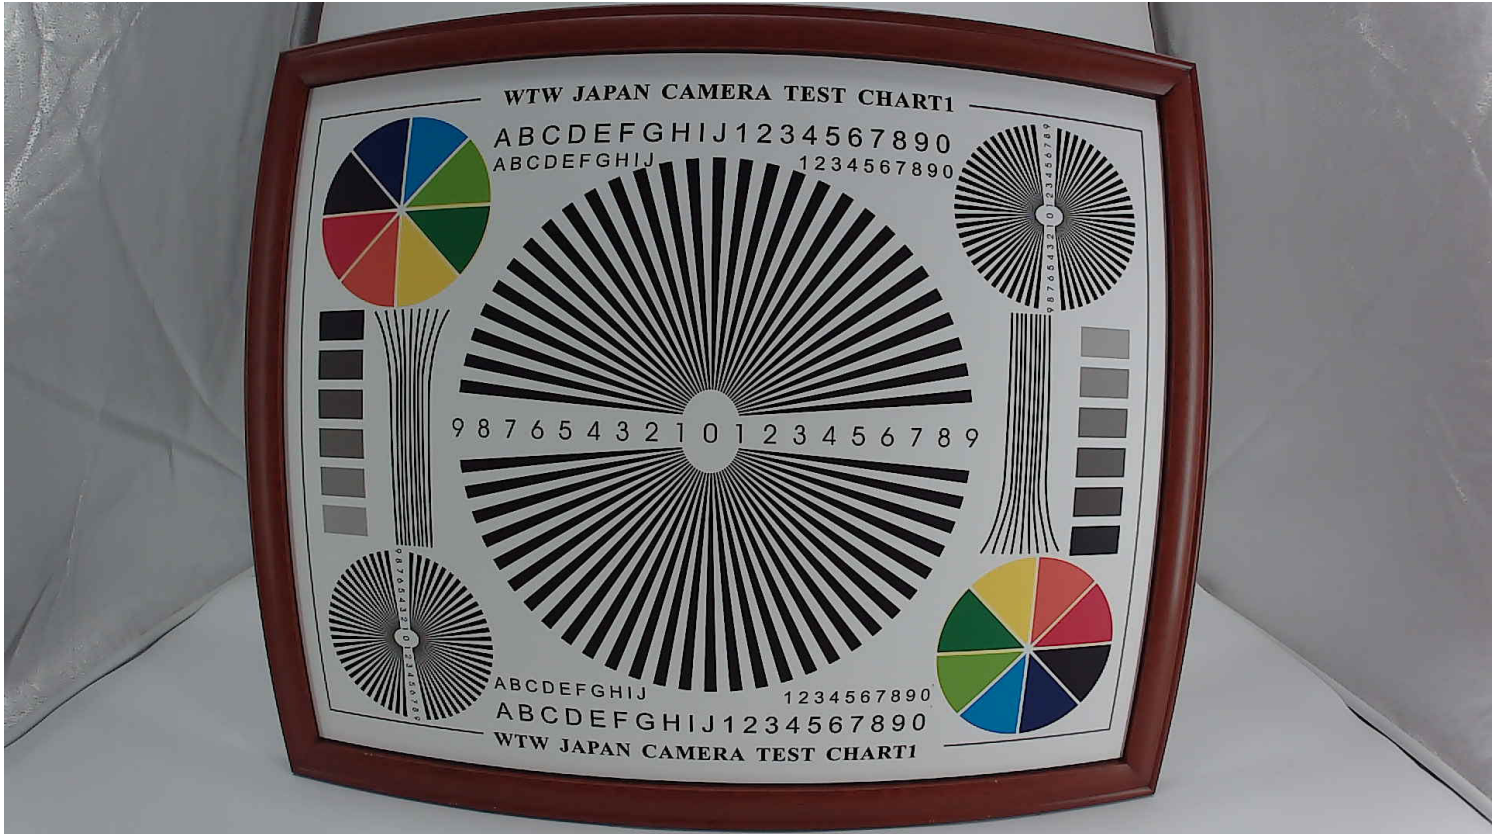

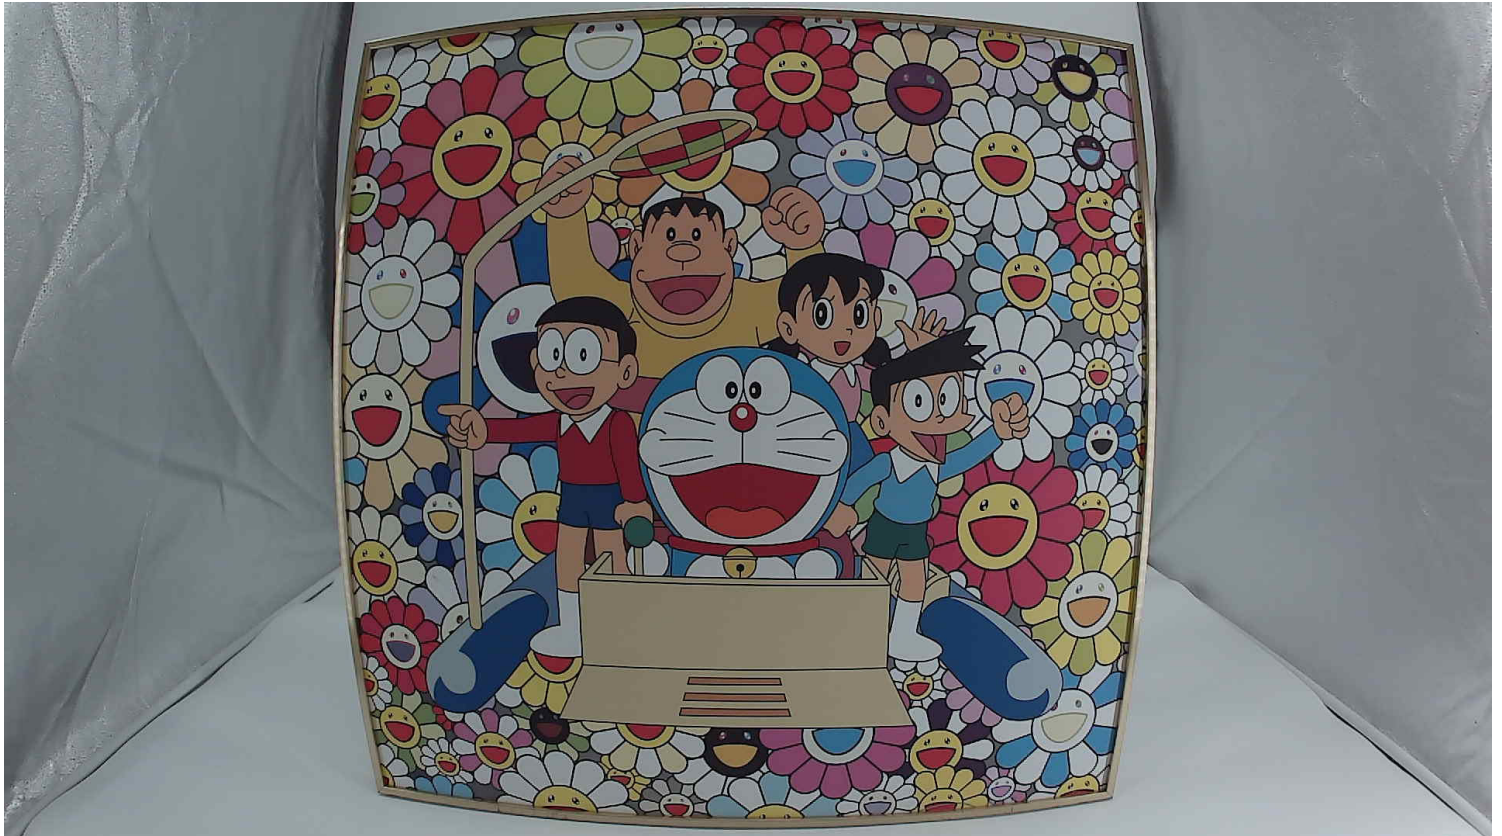

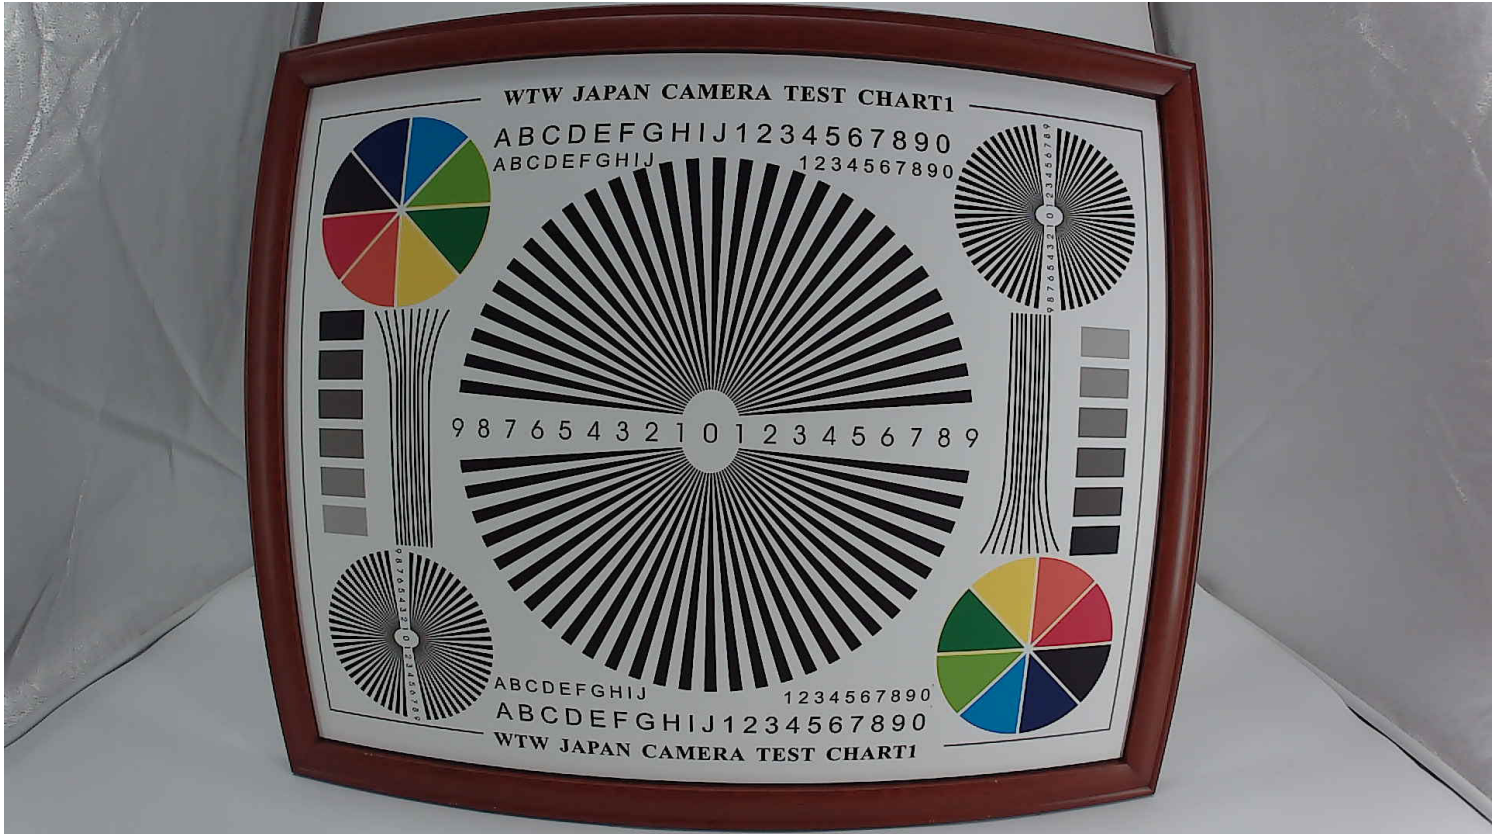



## AR0234CS

# 1/2.6-inch 2.3 Mp CMOS Digital Image Sensor with Global Shutter

## Product Overview

For complete documentation, see the data sheet.

The AR0234CS is a 1/2.6-inch 2Mp CMOS digital image sensor with an active-pixel array of 1920 (H) x 1200 (V). It incorporates a new innovative global shutter pixel design optimized for accurate and fast capture of moving scenes at 120 frame per second, full resolution. The sensor produces clear, low noise images in both low-light and bright scenes. It includes sophisticated camera functions such as auto exposure control, windowing, row skip mode, column-skip mode, pixel-binning, and both video and single frame modes. It is programmable through a simple two-wire serial interface. The AR0234CS produces extraordinarily clear, sharp digital pictures with an industry leading Global Shutter Efficiency, and its ability to capture both continuous video and single frames makes it the perfect choice for a wide range of applications, including scanning, autonomous mobility, surveillance and industrial quality control.

### Features

- Best in Class Global Shutter Efficiency
- Low Dark Current/Hot Pixels
- High Linear Full Well
- Low Operational Power
- Small Form Factor
- Built-In Statistics Engine
- Multiple Functional Modes - Row & Col Skip Modes, Pixel Binning

### Applications

- Gesture recognition
- 3D scanning
- Position tracking
- Machine vision
- AR/VR/MR/XR

### Benefits

- Superior Image Quality for fast-moving objects
- Reduced Total Noise Floor, Higher SNR delivering High Image Fidelity
- High Dynamic Range, delivers higher image clarity
- Suitable of Battery Powered Applications
- Ideal for Space Constrained Applications
- Offloads Image Processor Loads, provides scene details with Prog. ROI
- Application-specific Image Quality Selections with Performance/Power Trade-offs

### End Products

- Autonomous Mobile Robots
- Autonomous Guide Vehicles (Drones)
- Video Doorbells
- AR/VR/MR Headsets
- Barcode Readers

## Part Electrical Specifications

| Product               | Pricing (\$/Unit) | Compliance                                                                                                                                                              | Status | Type | Megapixels | Frame Rate (fps) | Optical Format | Shutter Type   | Pixel Size (μm) | Output Interface | Color | Package Type |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-------|--------------|
| AR0234CSSC00SUD20     |                   |       | NEW    | CMOS | 2.3        | 120              | 1/2.6 inch     | Global Shutter | 3.0 x 3.0       |                  | Color |              |
| AR0234CSSC00SUKA0-CP  |                   |       | Active | CMOS | 2.3        | 120              | 1/2.6 inch     | Global Shutter | 3.0 x 3.0       |                  | Color | ODCSP-83     |
| AR0234CSSC00SUKA0-CP1 |                   |       | Active | CMOS | 2.3        | 120              | 1/2.6 inch     | Global Shutter | 3.0 x 3.0       |                  | Color | ODCSP-83     |
| AR0234CSSC00SUKA0-CR  |                   |       | Active | CMOS | 2.3        | 120              | 1/2.6 inch     | Global Shutter | 3.0 x 3.0       |                  | Color | ODCSP-83     |
| AR0234CSSC28SUD20     |                   |       | NEW    | CMOS | 2.3        | 120              | 1/2.6 inch     | Global Shutter | 3.0 x 3.0       |                  | Color |              |
| AR0234CSSC28SUKA0-CP  |                   |       | Active | CMOS | 2.3        | 120              | 1/2.6 inch     | Global Shutter | 3.0 x 3.0       |                  | Color | ODCSP-83     |
| AR0234CSSC28SUKA0-CP1 |                   |       | Active | CMOS | 2.3        | 120              | 1/2.6 inch     | Global Shutter | 3.0 x 3.0       |                  | Color | ODCSP-83     |
| AR0234CSSC28SUKA0-CR  |                   |       | Active | CMOS | 2.3        | 120              | 1/2.6 inch     | Global Shutter | 3.0 x 3.0       |                  | Color | ODCSP-83     |
| AR0234CSSM00SUD20     |                   |       | NEW    | CMOS | 2.3        | 120              | 1/2.6 inch     | Global Shutter | 3.0 x 3.0       |                  | Mono  |              |
| AR0234CSSM00SUKA0-CP  |                   |       | Active | CMOS | 2.3        | 120              | 1/2.6 inch     | Global Shutter | 3.0 x 3.0       |                  | Mono  | ODCSP-83     |
| AR0234CSSM00SUKA0-CP1 |                   |       | Active | CMOS | 2.3        | 120              | 1/2.6 inch     | Global Shutter | 3.0 x 3.0       |                  | Mono  | ODCSP-83     |
| AR0234CSSM00SUKA0-CR  |                   |   | Active | CMOS | 2.3        | 120              | 1/2.6 inch     | Global Shutter | 3.0 x 3.0       |                  | Mono  | ODCSP-83     |
| AR0234CSSM28SUD20     |                   |   | NEW    | CMOS | 2.3        | 120              | 1/2.6 inch     | Global Shutter | 3.0 x 3.0       |                  | Mono  |              |
| AR0234CSSM28SUKA0-CP  |                   |   | Active | CMOS | 2.3        | 120              | 1/2.6 inch     | Global Shutter | 3.0 x 3.0       |                  | Mono  | ODCSP-83     |
| AR0234CSSM28SUKA0-CP1 |                   |   | Active | CMOS | 2.3        | 120              | 1/2.6 inch     | Global Shutter | 3.0 x 3.0       |                  | Mono  | ODCSP-83     |
| AR0234CSSM28SUKA0-CR  |                   |   | Active | CMOS | 2.3        | 120              | 1/2.6 inch     | Global Shutter | 3.0 x 3.0       |                  | Mono  | ODCSP-83     |



Autopilot




Live-Streaming



Videokonferenz



Biometrische Eye-Tracker-Erkennung

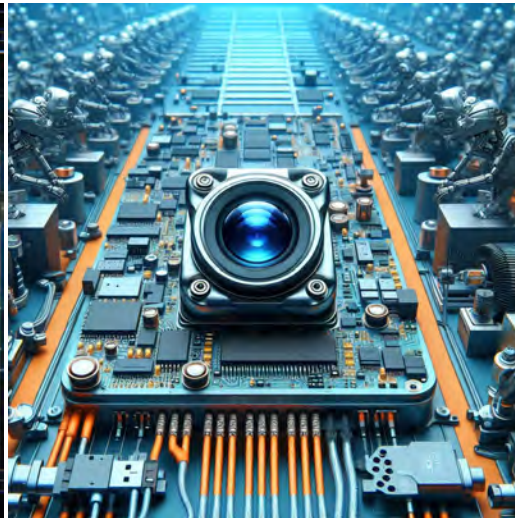

Maschinelles Sehen



Agrarmonitor



Nachtsichtsicherheit



Drohnen- und Sport-Adleraugen



Interaktive Haustierkamera

Kameraanwendungen

*your BEST camera module partner*



## IMAGING DEVICES



## Referenztabelle für die Pinbelegungsdefinition des Kameramoduls

| OmniVision Sony Himax Samsung On-Semi Aptina Himax GalaxyCore PixArt Bildsensoren |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pin Signal                                                                        | Beschreibung                                             |
| DGND GND                                                                          | Masse für digitale Schaltung                             |
| AGND                                                                              | Masse für analoge Schaltung                              |
| PCLK DCK                                                                          | DVP-PCLK-Ausgang                                         |
| XCLR PWDN XSHUTDOWN STANDBY                                                       | Abschalten aktiv hoch mit internem Pulldown-Widerstand   |
| MCLK XVCLK XCLK INCK                                                              | Systemeingangsuhr                                        |
| RESET RST                                                                         | Aktiv Low mit internem Pull-up-Widerstand zurücksetzen   |
| NC NULL                                                                           | keine Verbindung                                         |
| SDA SIO_D SIOD                                                                    | SCCB-Daten                                               |
| SCL SIO_C SOIC                                                                    | SCCB-Eingangstakt                                        |
| VSYNCS XVS FSYNCS                                                                 | DVP-VSYNCS-Ausgang                                       |
| HREF XHS                                                                          | DVP-HREF-Ausgang                                         |
| DOVDD                                                                             | Strom für E/A-Schaltung                                  |
| AFVDD                                                                             | Strom für VCM-Schaltung                                  |
| AVDD                                                                              | Strom für analoge Schaltung                              |
| DVDD                                                                              | Strom für digitale Schaltung                             |
| STROBE FSTROBE                                                                    | Strobe-Ausgang                                           |
| FSIN                                                                              | Synchronisieren Sie das VSYNCS-Signal vom anderen Sensor |
| SID                                                                               | SCCB letzte Bit-ID-Eingabe                               |
| ILPWM                                                                             | mechanische Shutter-Ausgangsanzeige                      |
| FREX                                                                              | Rahmenbelichtung / mechanischer Verschluss               |
| GPIO                                                                              | Allzweckeingänge                                         |
| SLASEL                                                                            | I2C-Slave-Adresse auswählen                              |
| AFEN                                                                              | CEN-Chip aktivieren aktiv hoch auf VCM-Treiber-IC        |
| <b>MIPI Schnittstelle</b>                                                         |                                                          |
| MDN0 DN0 MD0N DATA_N DMO1N                                                        | MIPI 1st negative Ausgabe der Datenspur                  |
| MDP0 DP0 MD0P DATA_P DMO1P                                                        | MIPI 1st positiver Ausgang der Datenspur                 |
| MDN1 DN1 MD1N DATA2_N DMO2N                                                       | MIPI 2nd negative Ausgabe der Datenspur                  |
| MDP1 DP1 MD1P DATA2_P DMO2P                                                       | MIPI 2nd positiver Ausgang der Datenspur                 |
| MDN2 DN2 MD2N DATA3_N DMO3N                                                       | MIPI 3rd negative Ausgabe der Datenspur                  |
| MDP2 DP2 MD2P DATA3_P DMO3P                                                       | MIPI 3rd positiver Ausgang der Datenspur                 |
| MDN3 DN3 MD3N DATA4_N DMO4N                                                       | MIPI 4th negative Ausgabe der Datenspur                  |
| MDP3 DP3 MD3P DATA4_P DMO4P                                                       | MIPI 4th positiver Ausgang der Datenspur                 |
| MCN CLKN CLK_N DCKN                                                               | MIPI Uhr negativer Ausgang                               |
| MCP CLKP MCP CLK_P DCKN                                                           | MIPI Takt positiver Ausgang                              |
| <b>DVP Parallel Schnittstelle</b>                                                 |                                                          |
| D0 DO0 Y0                                                                         | DVP Datenausgabeport 0                                   |
| D1 DO1 Y1                                                                         | DVP Datenausgabeport 1                                   |
| D2 DO2 Y2                                                                         | DVP Datenausgabeport 2                                   |
| D3 DO3 Y3                                                                         | DVP Datenausgabeport 3                                   |
| D4 DO4 Y4                                                                         | DVP Datenausgabeport 4                                   |
| D5 DO5 Y5                                                                         | DVP Datenausgabeport 5                                   |
| D6 DO6 Y6                                                                         | DVP Datenausgabeport 6                                   |
| D7 DO7 Y7                                                                         | DVP Datenausgabeport 7                                   |
| D8 DO8 Y8                                                                         | DVP Datenausgabeport 8                                   |
| D9 DO9 Y9                                                                         | DVP Datenausgabeport 9                                   |
| D10 DO10 Y10                                                                      | DVP Datenausgabeport 10                                  |
| D11 DO11 Y11                                                                      | DVP Datenausgabeport 11                                  |

## Kamera-Zuverlässigkeitstest


| Reliability Inspection Item |                                       |                                                                     | Testmethode               | Akzeptanzkriterium        |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Kategorie                   |                                       | Artikel                                                             |                           |                           |
| Umwelt                      | Lager Temperatur                      | Hoch 60°C 96 Std                                                    | Temperaturkammer          | Keine anormale Situation  |
|                             |                                       | Niedrig -20°C 96 Std                                                | Temperaturkammer          | Keine anormale Situation  |
|                             | Betriebs Temperatur                   | Hoch 60°C 24 Std                                                    | Temperaturkammer          | Keine anormale Situation  |
|                             |                                       | Niedrig -20°C 24 Std                                                | Temperaturkammer          | Keine anormale Situation  |
|                             | Feuchtigkeit                          | 60°C 80% 24 Std                                                     | Temperaturkammer          | Keine anormale Situation  |
|                             | Thermischer Schock                    | Hoch 60°C 0.5 Std<br>Niedrig -20°C 0.5 Std<br>Radfahren rein 24 Std | Temperaturkammer          | Keine anormale Situation  |
| Physisch                    | Falltest<br>(Im freien Fall)          | Ohne Verpackung 60cm                                                | 10 Mal auf Holzboden      | Elektrisch funktionsfähig |
|                             |                                       | Mit Paket 60cm                                                      | 10 Mal auf Holzboden      | Elektrisch funktionsfähig |
|                             | Vibrations Test                       | 50Hz X-Axis 2mm 30 Minuten                                          | Vibrationstisch           | Elektrisch funktionsfähig |
|                             |                                       | 50Hz Y-Axis 2mm 30 Minuten                                          | Vibrationstisch           | Elektrisch funktionsfähig |
|                             |                                       | 50Hz Z-Axis 2mm 30 Minuten                                          | Vibrationstisch           | Elektrisch funktionsfähig |
|                             | Zugfestigkeit des Kabels<br>Krafttest | Gewicht laden 4 kg<br>60 Sekunden<br>Radfahren rein 24 Std          | Zugprüfmaschine           | Elektrisch funktionsfähig |
| Elektrisch                  | ESD-Test                              | Kontaktaufnahme 2 KV                                                | ESD-Prüfmaschine          | Elektrisch funktionsfähig |
|                             |                                       | Luftentladung 4 KV                                                  | ESD-Prüfmaschine          | Elektrisch funktionsfähig |
|                             | Alterungstest                         | On/Off 30 Sekunden<br>Radfahren rein 24 Std                         | Stromschalter             | Elektrisch funktionsfähig |
|                             | USB-Anschluss                         | On/Off 250 Mal                                                      | Einstecken und ausstecken | Elektrisch funktionsfähig |



| Inspektionsgegenstand |              | Untersuchungsmethode     | Inspektionsstandard         |                                                                     |
|-----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kategorie             | Artikel      |                          |                             |                                                                     |
| Aussehen              | FPC oder PCB | Farbe                    | Das bloße Auge              | Größere Unterschiede sind nicht zulässig.                           |
|                       |              | Zerrissen/gehackt werden | Das bloße Auge              | Das Freilegen von Kupferrissen ist nicht zulässig.                  |
|                       |              | Markierung               | Das bloße Auge              | Klar, erkennbar (innerhalb von 30 cm Entfernung)                    |
|                       | Halterin     | Kratzer                  | Das bloße Auge              | Die Freilegung von Rissen im Inneren ist nicht zulässig             |
|                       |              | Lücke                    | Das bloße Auge              | Erfüllen Sie den Höhenstandard                                      |
|                       |              | Schraube                 | Das bloße Auge              | Stellen Sie sicher, dass Schrauben vorhanden sind (falls vorhanden) |
|                       |              | Schaden                  | Das bloße Auge              | Die Freilegung von Rissen im Inneren ist nicht zulässig             |
|                       | Linse        | Kratzen                  | Das bloße Auge              | Keine Auswirkung auf den Auflösungsstandard                         |
|                       |              | Kontamination            | Das bloße Auge              | Keine Auswirkung auf den Auflösungsstandard                         |
|                       |              | Ölfilm                   | Das bloße Auge              | Keine Auswirkung auf den Auflösungsstandard                         |
|                       |              | Abdeckband               | Das bloße Auge              | Kein Problem beim Aussehen.                                         |
|                       | Funktion     | Bild                     | Keine Kommunikation         | Testboard                                                           |
| Helles Pixel          |              |                          | Tafel                       | Im Image Center nicht erlaubt                                       |
| Dunkles Pixel         |              |                          | Weißer Tafel                | Im Image Center nicht erlaubt                                       |
| Verschwommen          |              |                          | Das bloße Auge              | Nicht erlaubt                                                       |
| Kein Bild             |              |                          | Das bloße Auge              | Nicht erlaubt                                                       |
| Vertikale Linie       |              |                          | Das bloße Auge              | Nicht erlaubt                                                       |
| Horizontale Linie     |              |                          | Das bloße Auge              | Nicht erlaubt                                                       |
| Kleines Leck          |              |                          | Das bloße Auge              | Nicht erlaubt                                                       |
| Blinkendes Bild       |              |                          | Das bloße Auge              | Nicht erlaubt                                                       |
| Prellung              |              |                          | Inspektionslehre            | Nicht erlaubt                                                       |
| Auflösung             |              |                          | Diagramm                    | Folgt dem Diagrammstandard für ausgehende Inspektionen              |
| Farbe                 |              |                          | Das bloße Auge              | Kein Problem                                                        |
| Lärm                  |              |                          | Das bloße Auge              | Nicht erlaubt                                                       |
| Ecke dunkel           |              |                          | Das bloße Auge              | Weniger als 100 x 100 Pixel                                         |
| Farbauflösung         |              |                          | Das bloße Auge              | Kein Problem                                                        |
| Abmessungen           |              |                          | Höhe                        | Das bloße Auge                                                      |
|                       | Breite       | Das bloße Auge           | Follows Approval Data Sheet |                                                                     |
|                       | Länge        | Das bloße Auge           | Follows Approval Data Sheet |                                                                     |
|                       | Gesamt       | Das bloße Auge           | Follows Approval Data Sheet |                                                                     |

## KLT-Paketlösungen

KLT Kameramodul

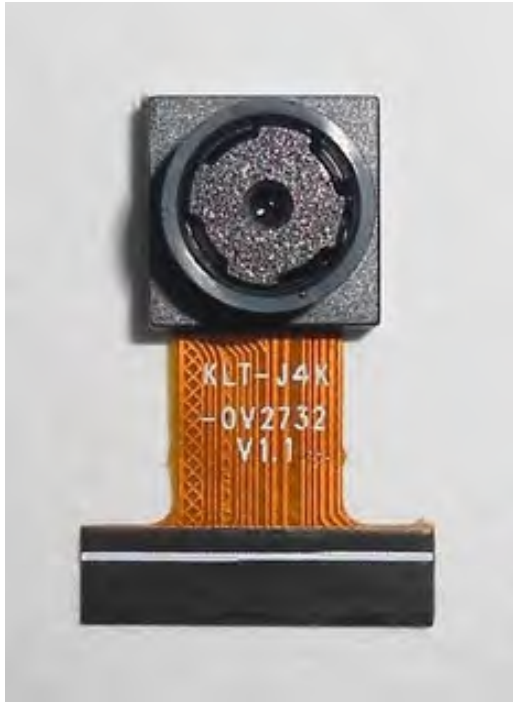

Komplett mit Linsenschutzfolie



Tablett mit Gitter und Raum




Legen Sie die Kameras auf das Tablett



## Paketlösung für Kameramodule

Volles Tablett mit Kameras

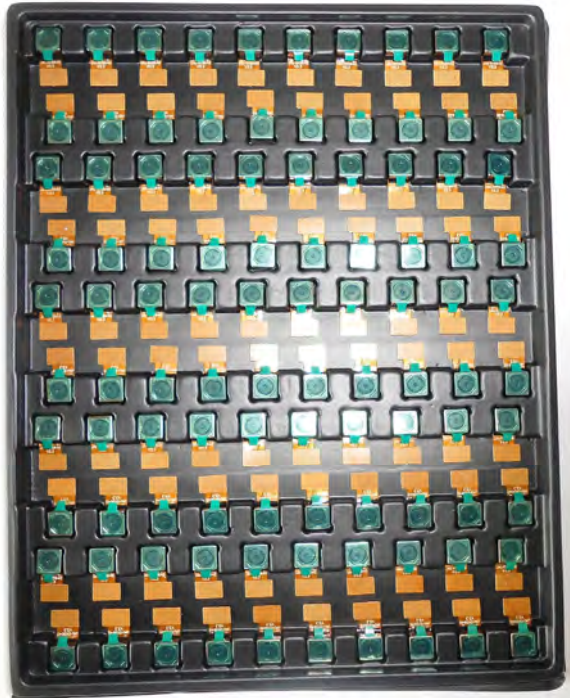


Abdeckschale mit Deckel



In Antistatikbeutel stecken



Staubsaugen Sie den antistatischen Beutel

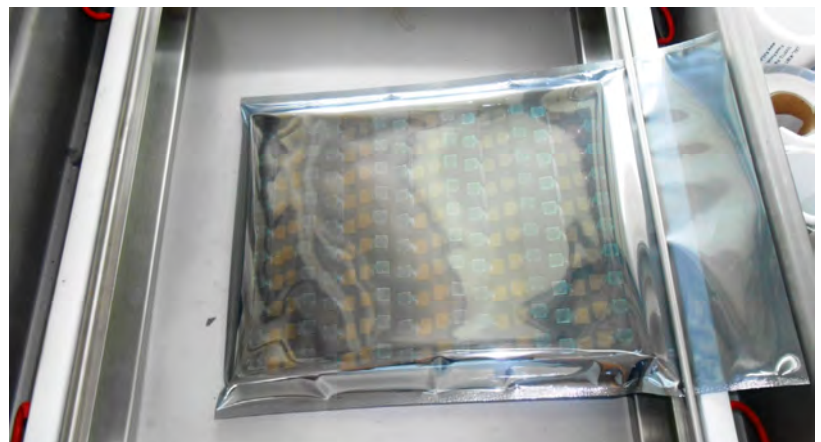

## Paketlösung für Kameramodule

Versiegelter Vakuumbbeutel mit Etiketten

1. Modell und Beschreibung 2. Menge 3. Versanddatum 4. Achtung



## Paketlösung für große Bestellungen

Schaumstoffplatten zwischen  
die Tablettts legen



Schaumstoffplatten sind etwas  
größer als Tablettts



Legen Sie Schaumstoffplatten und  
Tablettts in die Schachtel



Schaumstoffplatten sind eng anliegende Box



## Paketlösung für kleine Bestellungen

Legen Sie die Schaumstoffplatten und  
Tablets in die kleine Schachtel



Schaumstoffplatten passen gut in  
die kleine Box



Paket in kleiner Box für den Versand



Legen Sie kleine Kartons in größere Kartons



## Carbon Box Paketlösung

Verschließen Sie die Carbonbox

Beschriftete Schachtel mit Endverpackung



### Versandfertige Karbonbox

1. Lieferadresse und Telefonnummer
2. Box-Nr. und Versanddatum
3. Zerbrechliche Vorsicht



## Lösung für Musterbestellungspakete

Legen Sie die Probe in einen kleinen antistatischen Beutel



Stecken Sie die Anschlüsse in den kleinen antistatischen Beutel



### Musteretiketten auf dem kleinen Beutel

1. Kameramodul oder Anschlussmodell 2. Lieferdatum und Menge 3. Achtung



## Connectors Large Order Package Solution

Steckverbinder in einem Rad



Steckverbinder im Rad beschriftet



Das Rad passt perfekt in die Box



Steckerbox versandfertig




**Unternehmen Kai Lap Technologies (KLT)**

Kai Lap Technologies Group Limited. (KLT) wurde 2009 gegründet und ist ein technologiegetriebener Hersteller der nächsten Generation, der sich auf Forschung, Design und Produktion von Audio- und Videoprodukten spezialisiert hat. KLT verfügt über 20.000 Quadratfuß automatisierte Fabriken mit 100 Mitarbeitern und einem jährlichen Durchsatz von 30.000.000 Kameraeinheiten.

KLT bietet OEM-, ODM-Design, Auftragsfertigung und baut die Kameraprodukte. Sie können uns die Anforderungen auch mit einem Handentwurf übermitteln, unser Vertrieb und unsere Technik arbeiten zusammen, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Wir verstehen uns als Ihr langfristiger Partner bei der Entwicklung praktischer und innovativer Lösungen.

Unser Team deckt alles von der ersten Konzeptentwicklung bis zum Massenprodukt ab. KLT ist spezialisiert auf kundenspezifisches Kameradesign, Rohmaterial, Elektrotechnik, Firmware-/Softwareentwicklung, Produkttests und Verpackungsdesign. Unsere erfahrenen strategischen Versorgungssysteme bieten eine robuste und zuverlässige Fertigungskapazität für Aufträge unterschiedlicher Größe.

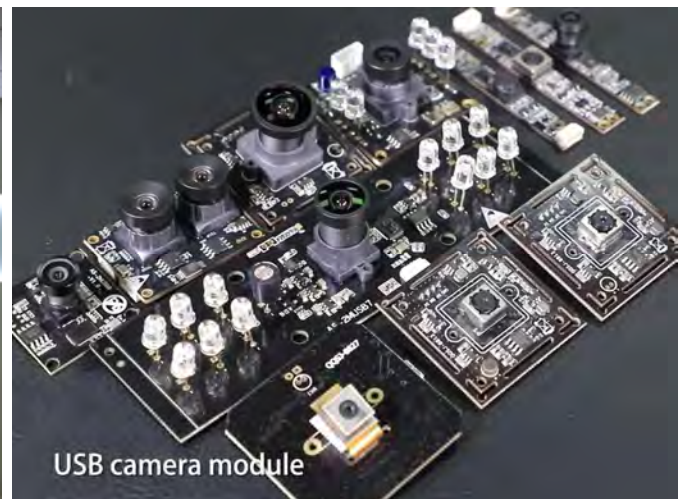**Eingeschränkte Garantie**

KLT gewährt die folgende eingeschränkte Garantie, wenn Sie das/die Produkt(e) direkt von der Firma KLT oder von der Website von KLT, [www.KaiLapTech.com](http://www.KaiLapTech.com), gekauft haben. Produkte, die von anderen Verkäufern oder Quellen gekauft wurden, fallen nicht unter diese beschränkte Garantie. KLT garantiert, dass das/die Produkt(e) bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Datum, an dem Sie das Produkt erhalten („Garanziezeitraum“), frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

Für alle Produkte, die während des Garanziezeitraums Material- oder Verarbeitungsfehler enthalten oder entwickeln, wird KLT nach eigenem Ermessen entweder: (i) die Produkte reparieren; (ii) das/die Produkt(e) durch ein neues oder generalüberholtes Produkt(e) ersetzen (Ersatzprodukt(e) sind von identischem Modell oder funktionell gleichwertig); oder (iii) Ihnen den Preis erstatten, den Sie für das/die Produkt(e) gezahlt haben.

Diese eingeschränkte Garantie von KLT ist ausschließlich auf Reparatur und/oder Ersatz zu den oben genannten Bedingungen beschränkt. KLT ist nicht zuverlässig oder verantwortlich für nachfolgende Ereignisse.



## KLT Stärke

### Leistungsstarke Fabrik



## Professioneller Service



## Versprochene Lieferung

